
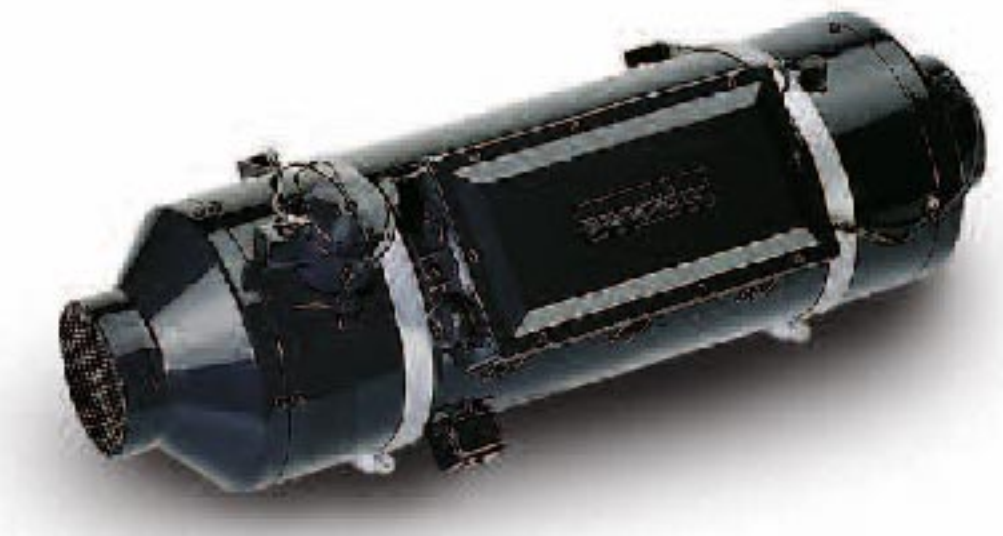


风暖加热器 AIRTRONIC D2 工作原理

从环境中吸取的助燃空气和从车辆油箱中吸取的柴油在燃烧室内混合后被点燃, 热能将新鲜空气/循环空气加热后送回车舱内。

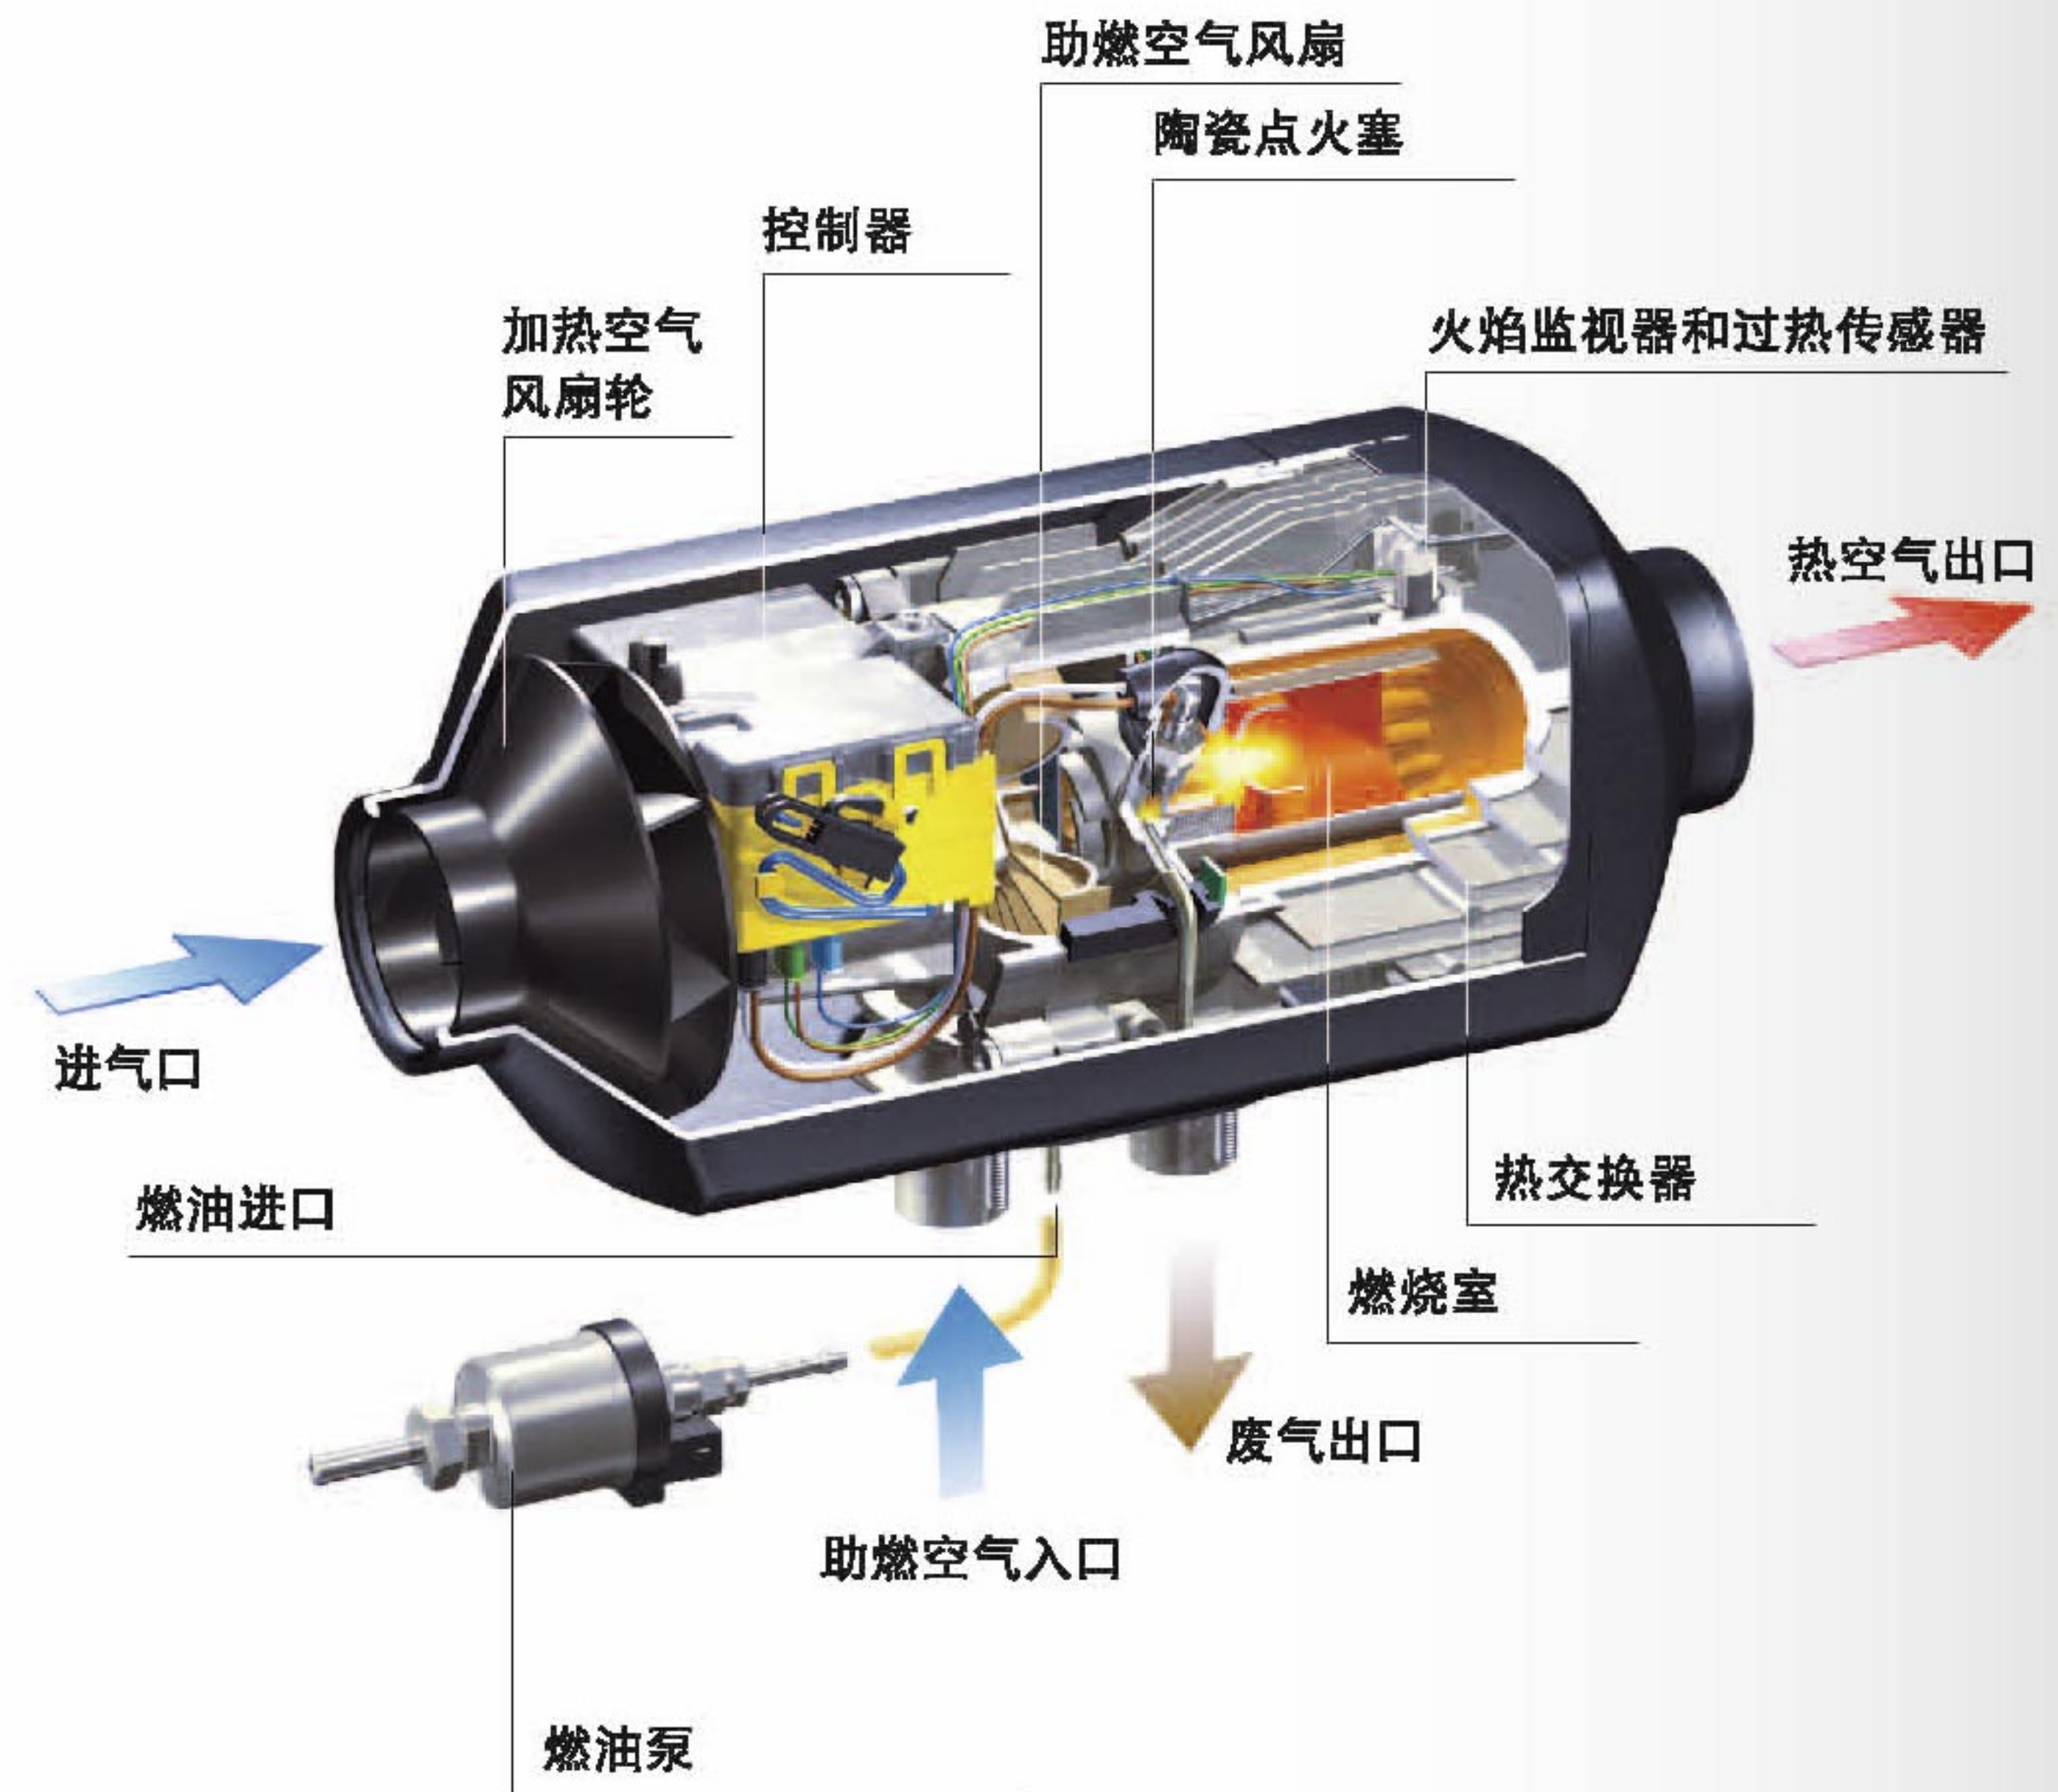

Airtronic D4 *				Airtronic D4 Plus *				Airtronic D5 *				D8 LC	
12 / 24				12 / 24				12 / 24				12 / 24	
低级	中级	高级	超级	低级	中级	高级	超级	低级	中级	高级	超级	低级	超级
900	2.000	3.000	4.000	900	2.000	3.000	4.000	1.600	2.700	4.800	5.500	3.500	8.000
60	120	150	185	55	100	140	185	155	190	275	280	310	310
7	13	24	40	7	16	30	55	25	35	80	85	115	115
0,11	0,25	0,38	0,51	0,11	0,25	0,38	0,51	0,20	0,34	0,58	0,66	0,40	1,05
376 x 140 x 150				376 x 140 x 150				530 x 170 x 185				653 x 260 x 250	
4,5				4,5				9,3				14	

* 100% 生物柴油兼容性 - 根据生物柴油标准 DIN EN 14214