HYDRONIC 2 COMMERCIAL 的运行原理

从周围环境吸入的助燃空气和来自汽车油箱的燃料在燃烧室中混合并被点燃，热交换器将热量传到给车辆自身的冷却液循环系统。

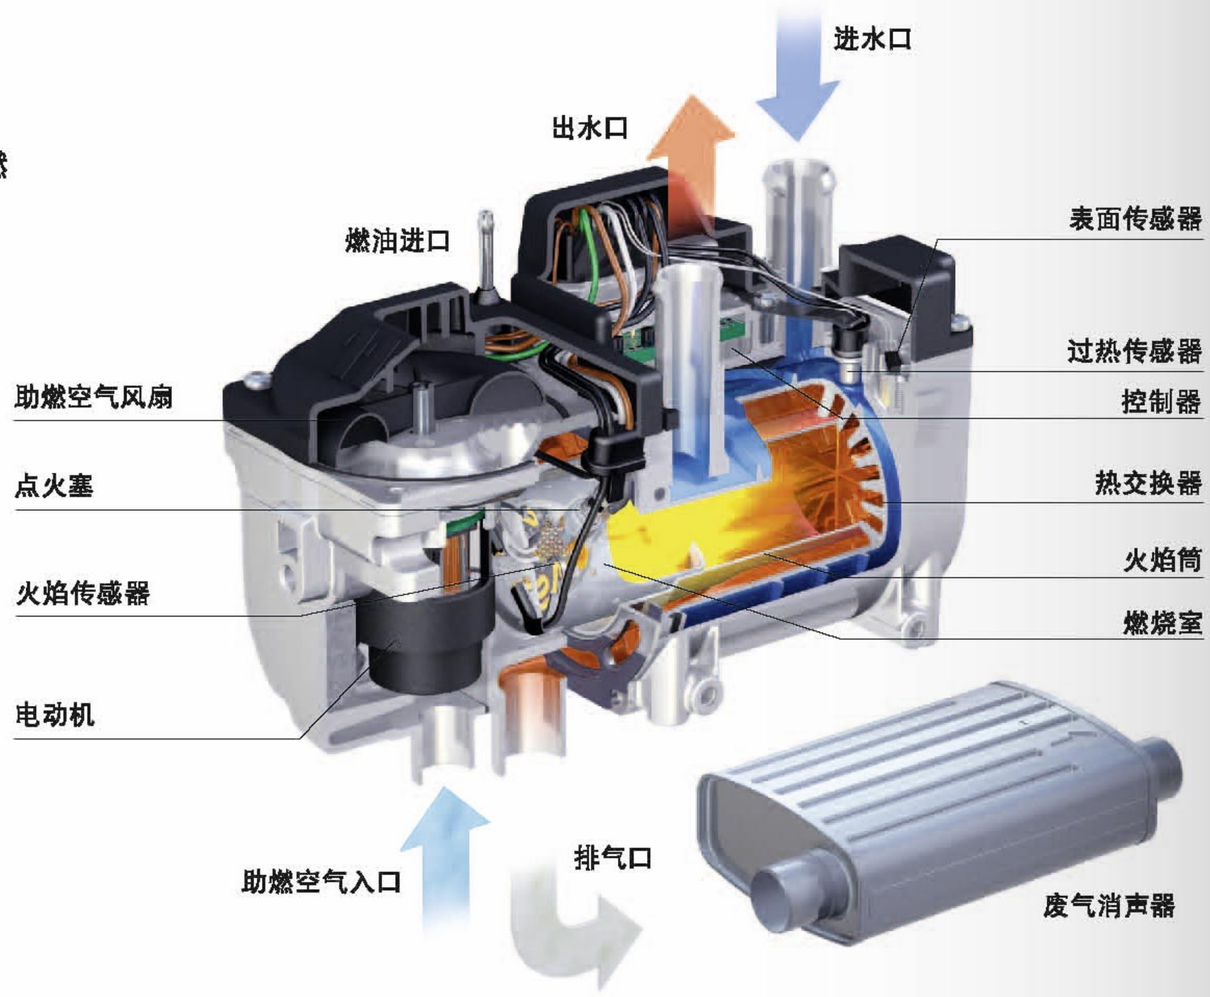

埃贝赫水暖加热器

柴油款		Hydronic 2 Commercial *			Hydronic 2 Economy D4S			Hydronic 2 Economy D5S		
电压	V	12 / 24			12					
控制/加热等级		低级	高级	超级	低级	高级	超级	低级	高级	超级
加热功率	W	1.200	2.100	4.800	2.100	4.100	4.300	2.100	5.000	5.200
通水量	l/h	250			250					
功率消耗	W	18	23	48	12	21	27	12	37	40
油耗	l/h	0,15	0,26	0,59	0,26	0,5	0,52	0,26	0,61	0,64
尺寸 长 x 宽 x 高	mm	214 x 86 x 139			214 x 86 x 139					
重量	kg	2,4			2,4					

* 100% 生物柴油兼容性 - 根据生物柴油标准 DIN EN 14214

埃贝赫水暖加热器

柴油款		Hydronic M8 生物柴油款 *				Hydronic M10				Hydronic M12					
电压	V	12 / 24				12 / 24				12 / 24					
控制/加热等级		低级	中级	高级	超级	低级	中级	高级	超级	低级	中级 1	中级 2	中级 3	高级	超级
加热功率	W	1.500	3.200	5.000	8.000	1.500	3.500	8.000	9.500	1.200	1.500	3.500	5.000	9.500	12.000
通水量	l/h	1.400 约 0,14 bar				1.400 约 0,14 bar				1.400 约 0,14 bar					
功率消耗	W	35	39	46	55	35	39	60	86	34	35	39	46	86	132
油耗	l/h	0,18	0,40	0,65	0,90	0,18	0,40	0,90	1,20	0,18	0,18	0,40	0,65	1,20	1,50
尺寸 长 x 宽 x 高	mm	331 x 138 x 174													
重量	kg	6,2				6,2				6,2					

* 100% 生物柴油兼容性 - 根据生物柴油标准 DIN EN 14214